



Création d'un support de téléphone


1/ Dessiner un rectangle 50;80

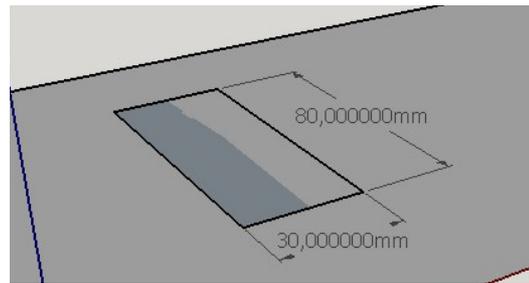


2/ Hauteur 150

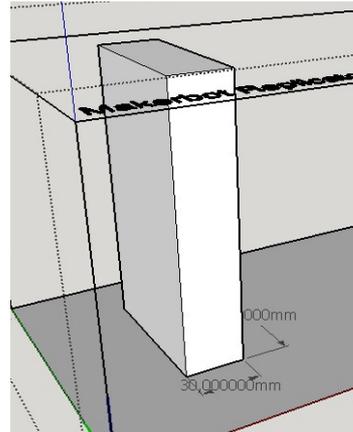


3/ A l'aide de l'outil Mètre, tracer des repères à 10mm du bord.

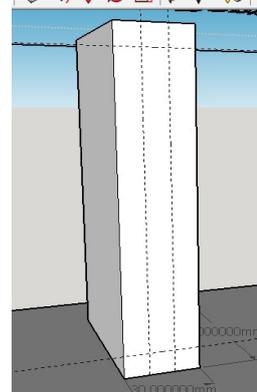


4/ Outils Arcs, tracer 4 arcs.

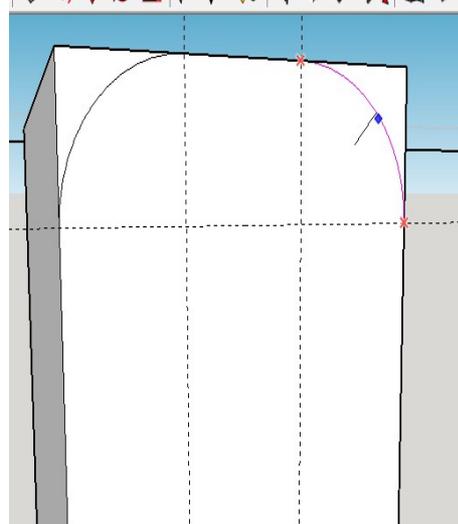

5/ Outils décalage : 1mm

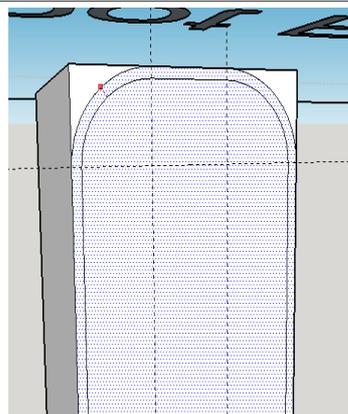


6/ Pousser tirer jusqu'a l'arrête.

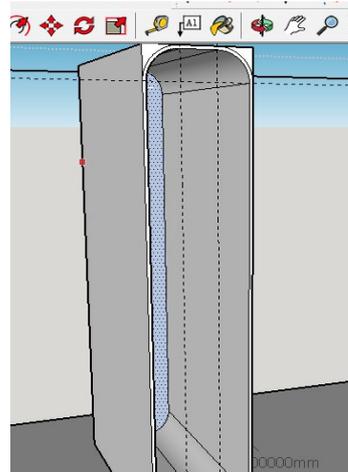


7/ faire de même pour les 2 coins du haut,

8/ Avec l'outil mètre, tracer un repère à 20 du bas puis un trait à cet endroit.

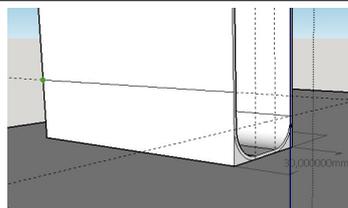

9/ pousser tirer pour enlever la face avant.


Voici le résultat attendu.

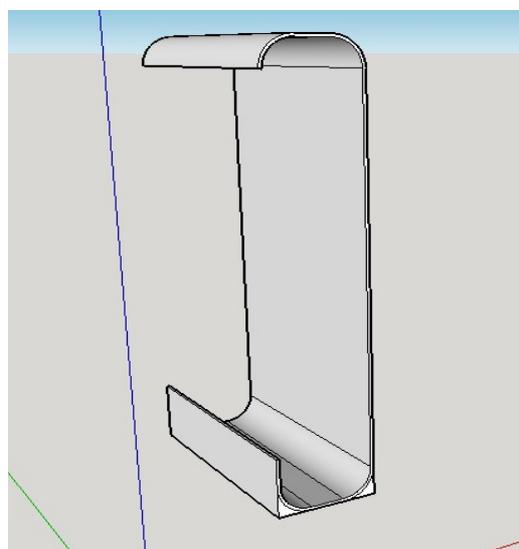


10 Création du pied
Tracer un trait de 40mm de long,

11 Outil Rapporteur


Tracer un angle de 45°.

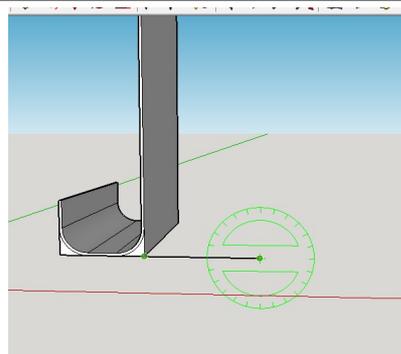


12 Tracer un trait sur l'angle.

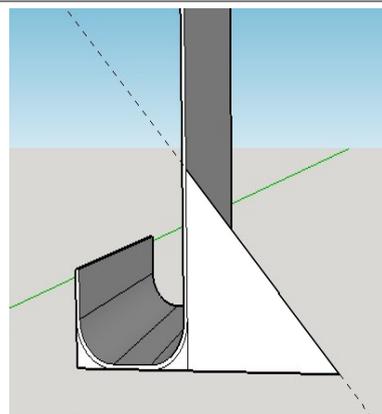

13 Pousser tirer puis décalage 1mm

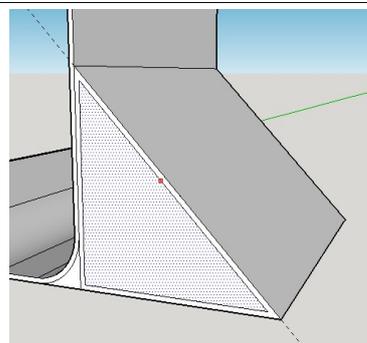

14 Pousser Tirer pour vider le pied.

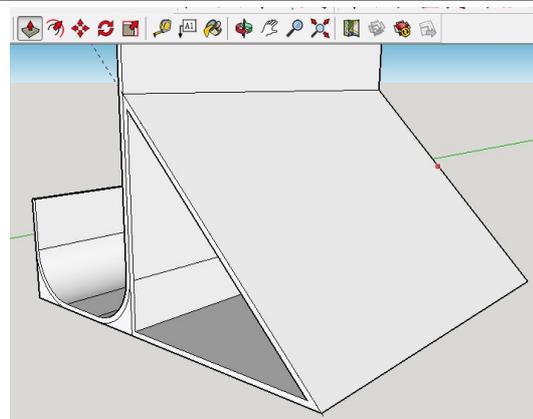

15 Pousser Tirer 20mm de chaque coté.

16 Supprimer tous les traits inutiles votre support de téléphone est terminé. Bravo !

